flexGRIP®

fixace pro **stabilizaci katetru**

CVC

POSTUP ZAVEDENÍ CVC FLEXGRIP



- Klíčové je zavedení centrálního žilního katetru tak, aby bylo možné nalepit fixaci – prostor zhruba 2 cm.
- Důležité je dodržení expoziční doby po aplikaci dezinfekčního přípravku.
- Ke správnému přilnutí fixace musí být pokožka před aplikací zcela suchá.

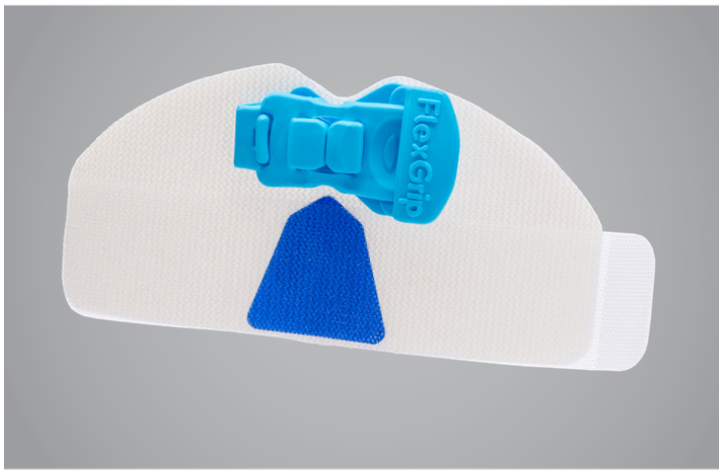

- Křidélka centrálního žilního katetru vložte nejprve na modrou lepicí pásku sejmutím modrého štítku.
- Poté vložte do vzduchových polštářků a zajistěte gumovým zámkem, který přidržte prstem a uzamkněte vzduchové polštáře.
- Zámek zajistěte nejprve vlevo, poté zamkněte vpravo a zajistěte koncovým přetažením flexigrip.



- Nalepte fixaci na pokožku pacienta a zajistěte posledním třetím bodem - transparentním páskem přes křidélka.

- Dále postupujte dle zvyklosti oddělení v péči o centrální žilní katetr.
- Fixace dle doporučení výrobce může být na 7 - 10 dní, dále dle zvyklostí pracoviště.
- Pro výměnu najdete v balení fixační pásek k zajištění katetru.

U CVC fixace:

A. Fixace katetru pouze na flexigrip
B. Fixace včetně podkovy, kdy katetr zafixujte dle vstupu a žilní katetr je možné vyvést směrem, kterým je potřeba (viz foto).

Instruktážní video:

Kontakt:

imiu@promedica-praha.cz
www.promedica-praha.cz

bedal

promedica